Vorago®

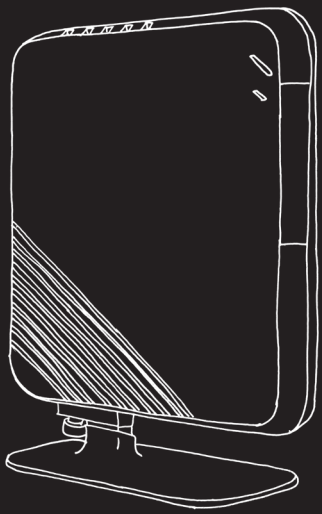

NanoBay

Manual

Por favor lee este manual antes de usar el producto

Bienvenido a la experiencia

Vorago®

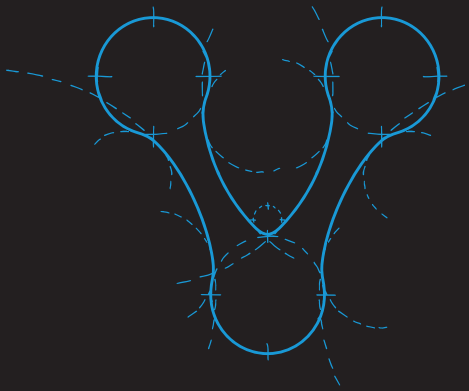

Gracias

Por elegirnos como tu mejor opción
en equipos de cómputo y accesorios
tecnológicos.

Te invitamos a registrar tu equipo y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

http://www.voragolive.com/registro/

www.voragolive.com

01 800 7VORAGO
867246

Síguenos en:

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Evita derramar líquidos sobre tu computadora, pueden ocasionar un mal funcionamiento de la misma.
- Mientras esté encendida la computadora no coloque objetos que obstruyan la ventilación del equipo.
- El equipo de cómputo no debe ser expuesto a temperaturas superiores a 35 °C ni menores a 5 °C
- No desensambles el equipo de cómputo, solo un técnico certificado puede realizar este tipo de operaciones y podría anular la garantía.
- No expongas el equipo de cómputo a campos electromagnéticos.
- Sólo utiliza equipo y accesorios aprobados por el fabricante.
- No tires el equipo de cómputo en el basurero municipal. Verifica la regulación local para el desecho de productos electrónicos. Por favor recicla la batería buscando la guía de tu administración local o donde adquirió el equipo.
- Conectae el equipo a una fuente de alimentación aterrizada, un NO-BREAK, un regulador de corriente o algún otro dispositivo de protección de descargas.

CONOCE TU DISPOSITIVO

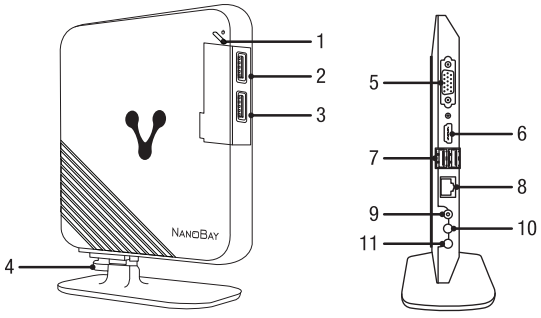

Número	Nombre
1	Botón de encendido iluminado
2	Puerto USB 3.0
3	Puerto USB 2.0
4	Tornillo de soporte para base
5	Salida para conectores de 15 pines
6	Salida HDMI
7	Puertos USB 2.0
8	Puerto LAN
9	Entrada de alimentación
10	Salida de audio
11	Entrada de micrófono

INSTALACIÓN DE HARDWARE

Teclado y ratón

- Conecta el cable USB del ratón y teclado a los puertos USB de tu computadora.

Monitor

- Conecta el cable VGA o HDMI del monitor al puerto VGA o HDMI de tu computadora.

Sistema de audio



- Conecta el cable de las bocinas en el puerto de salida de audio de tu computadora.

Alimentación

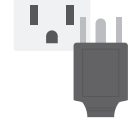

- Conecta el cable de alimentación de tu computadora a una toma de corriente aterrizada o a algún dispositivo regulador de energía con protección contra descargas.

Configuración de sistema

- Enciende tu computadora NanoBay, espera unos momentos a que el sistema operativo se configure automáticamente (esta operación puede tardar hasta 20 minutos). Durante este proceso no apagues tu computadora.Carga durante 5 horas aproximadamente para un aprovechamiento completo de la batería, vuelve a recargar cuando se requiera tenerlo listo el teclado o cuando este enlazado, en funcionamiento y la luz indicadora roja este constantemente intermitente.

CONFIGURACIÓN PARA EL PRIMER USO

Antes de poder comenzar a usar tu equipo nuevo, necesitarás atravesar los procesos de instalación de Windows 7. La configuración de Windows 7 te pedirá que generes un nombre de usuario, nombre de equipo, contraseña de usuario, que aceptes los acuerdos de licencia, selecciones un método para proteger tu equipo, configures la fecha y la zona horaria, y conectarte a una red.

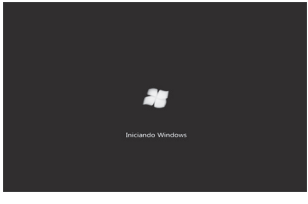

El sistema iniciará preparándose para el primer uso.

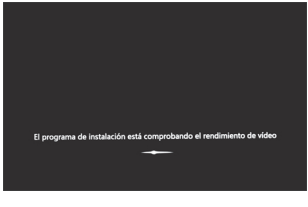

Espera mientras el proceso de instalación comprueba la configuración del equipo.

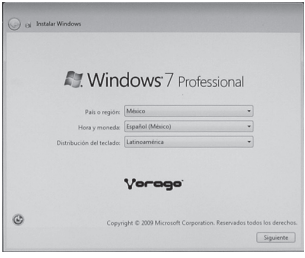

Selecciona la configuración regional de su país de origen.

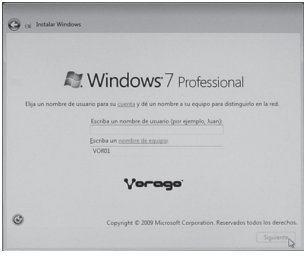
Instalar Windows
Windows 7 Professional
Elija un nombre de usuario para su cuenta y dé un nombre a su equipo para distinguirlo en la red.
Escriba un nombre de usuario (por ejemplo, Juan):
Escriba un nombre de equipo:
VOR01
Vorago
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
Siguiente

Elige un nombre de usuario para tu cuenta y un nombre para tu equipo en la red.

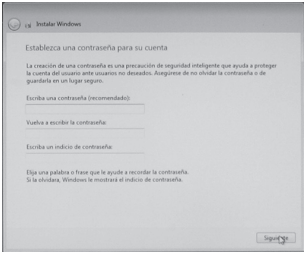
Instalar Windows
Establezca una contraseña para su cuenta
La creación de una contraseña es una precaución de seguridad inteligente que ayuda a proteger la cuenta del usuario ante usuarios no deseados. Asegúrese de no olvidar la contraseña o de guardarla en un lugar seguro.
Escriba una contraseña (recomendado):
Vuelva a escribir la contraseña:
Escriba un indicio de contraseña:
Elija una palabra o frase que le ayude a recordar la contraseña.
Si la olvidara, Windows le mostrará el indicio de contraseña.
Siguiente

Establece una contraseña para tu cuenta.

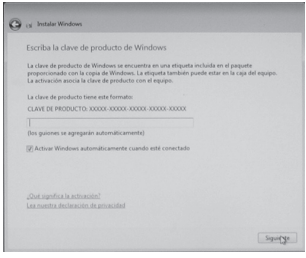
Instalar Windows
Escriba la clave de producto de Windows
La clave de producto de Windows se encuentra en una etiqueta incluida en el paquete proporcionado con la copia de Windows. La etiqueta también puede estar en la caja del equipo. La activación asocia la clave de producto con el equipo.
La clave de producto tiene este formato:
CLAVE DE PRODUCTO: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
(los guiones se agregarán automáticamente)
Activar Windows automáticamente cuando esté conectado
¿Qué significa la activación?
Lea nuestra declaración de privacidad
Siguiente

Escribe la clave de producto de Windows (la clave de producto se encuentra en la etiqueta a un costado del equipo)

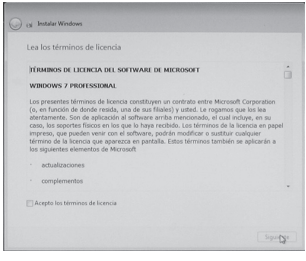
Instalar Windows
Lea los términos de licencia
TÉRMINOS DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE MICROSOFT
WINDOWS 7 PROFESSIONAL
Los presentes términos de licencia constituyen un contrato entre Microsoft Corporation (o, en función de donde resida, una de sus filiales) y usted. Le rogamos que los lea atentamente. Son de aplicación al software arriba mencionado, el cual incluye, en su caso, los soportes físicos en los que lo haya recibido. Los términos de la licencia en papel impreso, que pueden venir con el software, podrán modificar o sustituir cualquier término de la licencia que aparezca en pantalla. Estos términos también se aplicarán a los siguientes elementos de Microsoft
actualizaciones
complementos
Acepto los términos de licencia
Siguiente

Acepta los términos de la licencia.

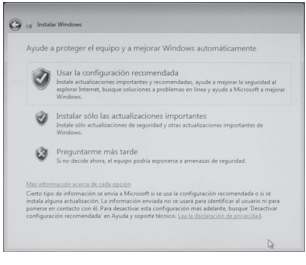
Instalar Windows
Ayude a proteger el equipo y a mejorar Windows automáticamente
Usar la configuración recomendada
Instale actualizaciones importantes y recomendadas, ayude a mejorar la seguridad al explorar Internet, busque soluciones a problemas en línea y ayude a Microsoft a mejorar Windows.
Instalar sólo las actualizaciones importantes
Instale sólo actualizaciones de seguridad y otras actualizaciones importantes de Windows.
Preguntarme más tarde
Si no decide ahora, el equipo podría exponerse a amenazas de seguridad.
Más información acerca de cada opción
Cierto tipo de información se envía a Microsoft si se usa la configuración recomendada o si se instala alguna actualización. La información enviada no se usará para identificar al usuario ni para ponerse en contacto con él. Para desactivar esta configuración más adelante, busque 'Desactivar configuración recomendada' en Ayuda y soporte técnico. Lea la declaración de privacidad

Selecciona la configuración de protección para el equipo.

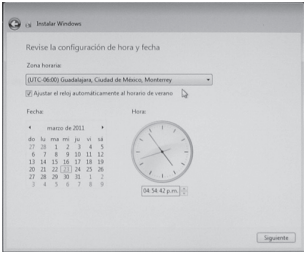

Confirma la configuración regional del sistema de hora y fecha.

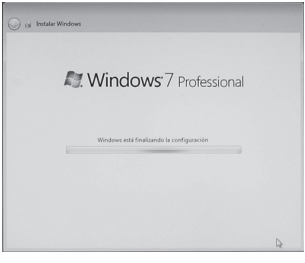

Espera mientras Windows finaliza la configuración del equipo.

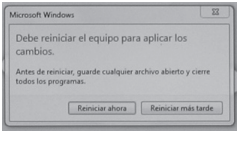
Microsoft Windows
Debe reiniciar el equipo para aplicar los cambios.
Antes de reiniciar, guarde cualquier archivo abierto y cierre todos los programas.
Reiniciar ahora
Reiniciar más tarde

Reinicia para aplicar los cambios.

RESTAURACIÓN DEL SISTEMA

Los siguientes puntos lo guiarán a través del proceso de restauración del sistema, el cual regresará al equipo al estado original de salida de fábrica.

En la pantalla de inicio presiona la tecla F8 repetidamente hasta entrar a la pantalla de Opciones de Arranque Avanzadas.

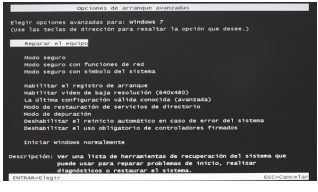
Opciones de arranque avanzadas
Elegir opciones avanzadas para: Windows 7
(use las teclas de dirección para resaltar la opción que desee.)
Reparar el equipo
Modo seguro
Modo seguro con funciones de red
Modo seguro con símbolo del sistema
Habilitar el registro de arranque
Habilitar vídeo de baja resolución (640x480)
La última configuración válida conocida (avanzada)
Modo de restauración de servicios de directorio
Modo de depuración
Deshabilitar el reinicio automático en caso de error del sistema
Deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados
Iniciar Windows normalmente
Descripción: Ver una lista de herramientas de recuperación del sistema que puede usar para reparar problemas de inicio, realizar diagnósticos o restaurar el sistema.
ENTRAR=Elegir
ESC=Cancelar

Selecciona la opción: Reparar el equipo.

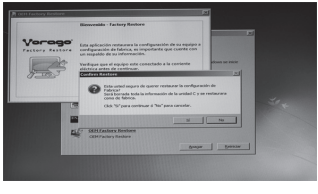

Selecciona el idioma de tu preferencia, se te requerirá el nombre de usuario y password en caso de que aplique.

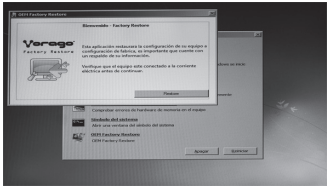

Selecciona la opción: OEM Factory Restore

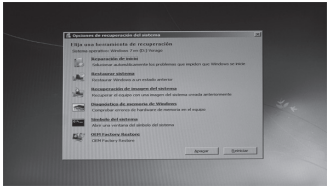

Confirma en las ventanas que deseas proseguir con el proceso de Restauración del Sistema.

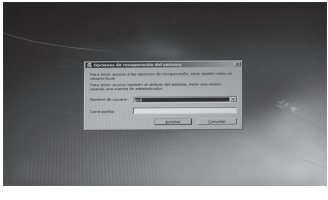

De click en “Sí” para comenzar con el proceso de Restauración del Sistema.

Precaución: Este proceso eliminará todos los archivos y programas instalados en el disco duro de tu equipo.

MONTAJE VESA

Tu equipo cuenta con los accesorios y posibilidad de ser montado en la cubierta trasera de un monitor compatible.

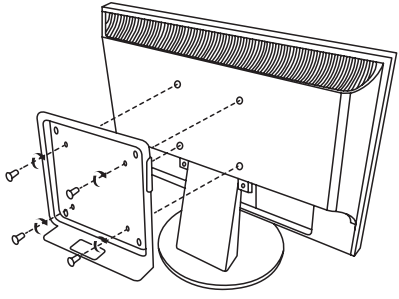

Especificacion de los tornillos

M4*8L (K) W-ZN #2

Dimension del rack

189.8 x 155.2 x 39.27 mm

FICHA TÉCNICA

CPU:	Intel® Celeron® procesador 1037 (1.8 GHz, 2 MB) 17 W Límite de potencia
Memoria:	2 GB DDR3-1 066 / 1 333 MHz solo un canal
HDD:	1 X SATA de 2.5" (6.35 cm) 500 Gb (SATA 3, 6 Gb)
Video:	Intel® HD Graphics
Frontal E / S:	1X USB 3.0 (TI solución) 1x USB 2.0 (carga rápida)
Puertos de E / S:	2 x USB 2.0 / 1 X 10/100/Giga LAN / 1 x Salida de audio / 1 x entrada del micrófono / 1 x D-Sub (VGA), 1 x HDMI
WLAN:	802.11 b / g / n con una antena
LAN:	1 x RTL8111F
Adaptador de ca/cc	
Entrada:	100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1.5 A
Salida:	19 V ⎓ 3.42 A 65 W

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta Póliza de Garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Computadora portátil	
Modelo: NTP-100	Sello del distribuidor
Marca: Vorago	
Número de serie (En su caso):	
Factura o nota de compra No.:	
Fecha de compra:	

Duración de la Garantía

Esta Póliza de Garantía tiene la duración de 1 (Un) año a partir de la fecha de compra del producto.

Dónde hacer válida la Garantía

En el establecimiento donde se adquirió el producto.

Procedimiento para hacer válida la Garantía

Para poder hacer válida cualquier Garantía de nuestros productos es necesario cubrir incondicionalmente con los siguientes requisitos:

1. Presentar el producto adquirido.
2. Presentar el original de esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o la factura, o el recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

Conceptos que cubre la presente Garantía

a) La presente Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto incluyendo la mano de obra.
b) Vorago, S.A. de C.V. reemplazará cualquier pieza o componente electrónico sin costo adicional para el consumidor.
c) La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

Excepciones

En ninguno de los siguientes casos esta Garantía será válida:

a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de usuario incluido con el producto.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado en forma alguna por personal no autorizado por parte de Vorago, S.A. de C.V.

Partes, componentes, consumibles y accesorios

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto.

Cisne 1307-A
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. (33) 1078-3420

VORAGO, S.A. de C.V.

www.voragolive.com